

Règles générales de sécurité

L'installation du garde-corps est sous la responsabilité de l'installateur, il doit respecter la législation en matière de sécurité au travail. Avant d'accéder à la toiture, la personne en charge du travail doit s'assurer qu'elle est bien en possession de tous les documents de sécurité nécessaires, qu'une évaluation des risques sur site a bien été menée et que tous les intervenants ont été informés des conditions de travail. AVANT DE COMMENCER A TRAVAILLER, ASSUREZ-VOUS QU'UN SCHEMA D'INSTALLATION OU PLAN DE CALEPINAGE DU SYSTEME A BIEN ETE ETABLI. Pour rappel: L'entraxe maximum autorisé entre montants est de 1,75 mètre.

Outillage nécessaire au montage


Une disqueuse
Jeu de clé 6 pans
Maillet
Une visseuse

- 1 Avant de commencer à travailler, assurez-vous qu'un schéma d'installation (plan de calepinage) du système a bien été établi.
- 2 Repérer et contrôler les différentes pièces composant le garde-corps.
- 3 Chausser la petite semelle sur la platine du poteau et positionner la grande sur l'arrière.
- 4 Positionner les poteaux à leur emplacement définitif suivant le plan de calepinage.
- 5 Déposer le plot béton sur l'arrière du poteau.
- 6 Fixer à l'aide de la vis autoforeuse le plot au poteau.
- 7 Assembler le poteau (droit ou incliné) à la platine à l'aide des deux boulons TRCC
- 8 Glisser les mains courantes et les sous-lisses dans les poteaux.
- 9 Assembler les lisses en tube à l'aide des jonctions adaptées.
- 10 Recouper les surlongueurs des tubes, dans les angles ou à l'arrivée d'un obstacle.
- 11 Protéger les recoupes par l'application d'une galvanisation à froid.
- 12 Installer les raccords d'angles et les accessoires de finition.
- 13 Insérer à l'aide du maillet les bouchons pvc en haut des poteaux pour bloquer la main-courante.

Vérifier le bon serrage de toutes les fixations.



PRINCIPE DE MONTAGE JONCTION DROIT



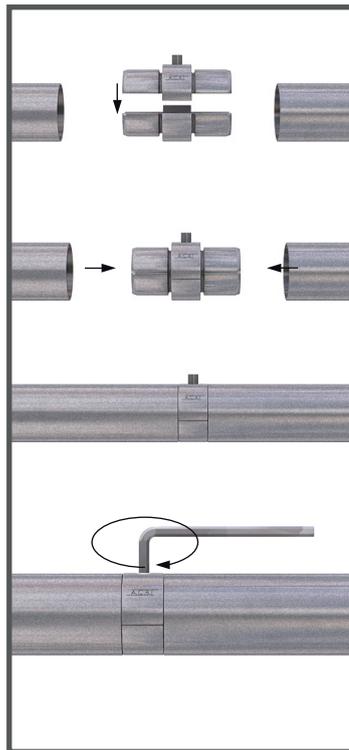


SCHÉMAS

Semelles




Vis autoforeuse

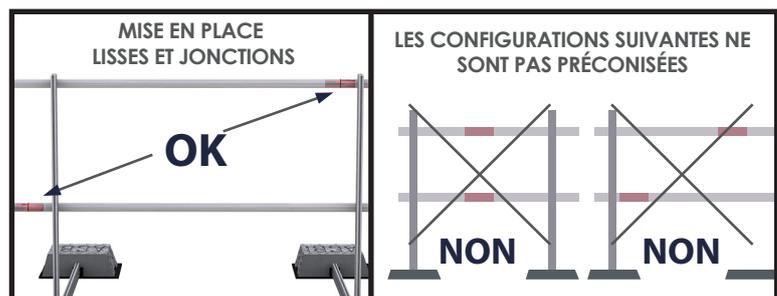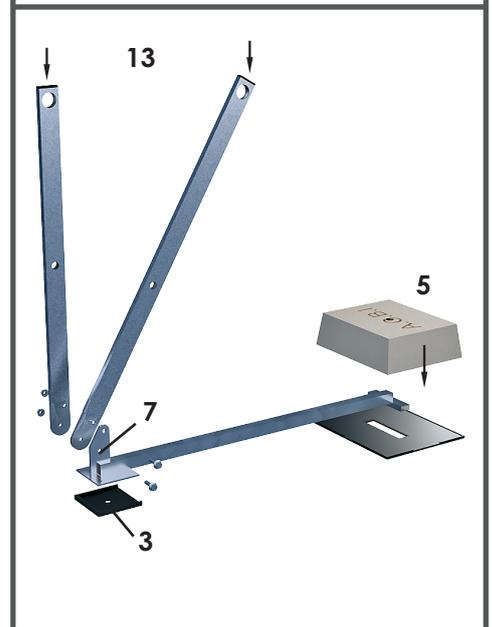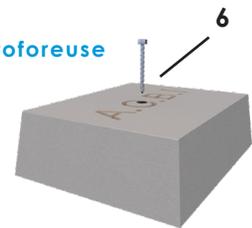


Pour assurer une rigidité optimum, positionner les jonctions à 150 mm maximum des montants.

Installation pièce d'angle

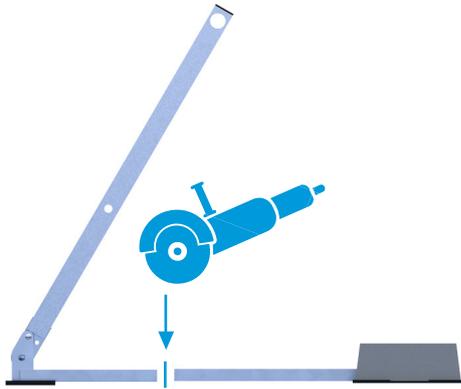

1 Découpez la jambe de force à l'aide d'une disqueuse à l'endroit choisi. N'oubliez pas de tenir compte de l'écart supplémentaire créé avec la pièce.

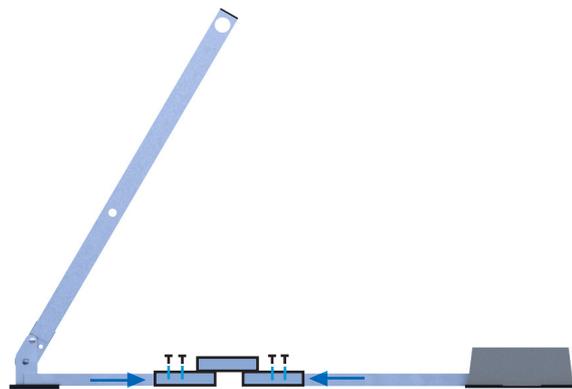

2 Insérez les extrémités de la jambe de force découpée dans la pièce. Fixez à l'aide de 4 vis autoforeuses (2 par côté) .

